



La cancelación total de la memoria no borra los FC



## DESDE EL CABLE AUXILIAR

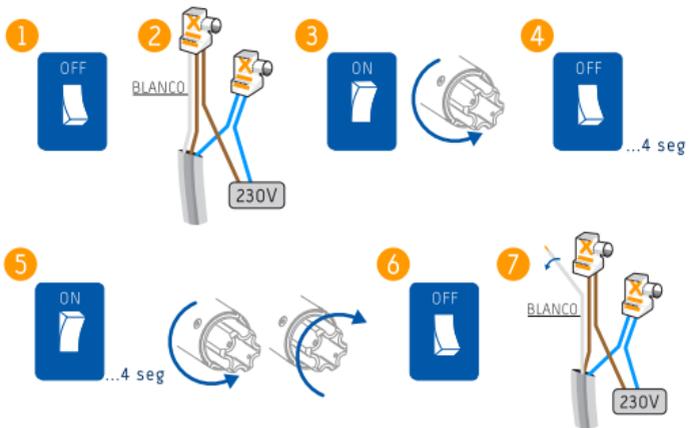

## DESDE EL EMISOR

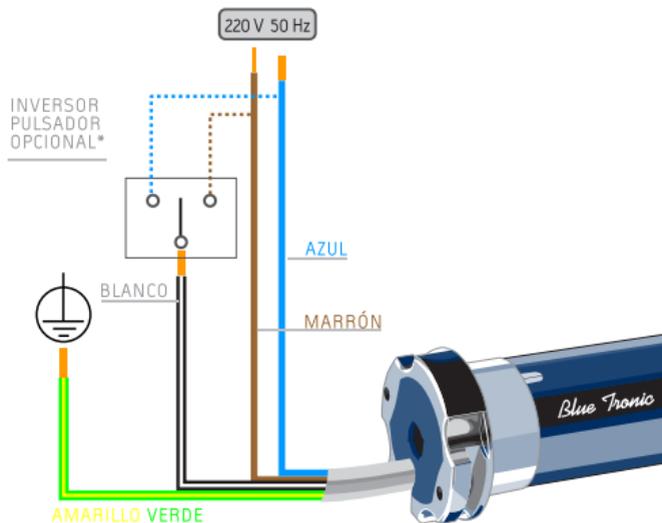

## DATOS

**CHERUBINI**

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

LÍNEA S.A.T.

Línea directa

966 969 024

sat@cherubini.es

**CHERUBINI**



**BLUE TRONIC RX PERSYROLL**

## LEYENDA



TECLA A PULSAR

En las secuencias de programación mantener pulsadas las teclas hasta confirmación del motor.

T1

EMISOR MEMORIZADO

Si alguna secuencia no queda completada, el motor realiza unas breves rotaciones. En este caso repetir la secuencia.




ROTACIONES DEL MOTOR

cherubini.es

CODIFICACIÓN 1<sup>er</sup> EMISOR



INTRODUCCIÓN DE OTROS EMISORES

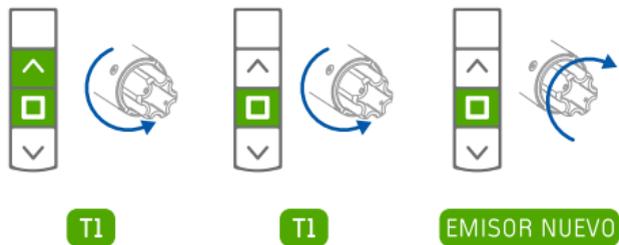


CANCELACIÓN DE UN EMISOR



REGULACIÓN PUNTO ALTO/BAJO

1 Situar la persiana en el punto alto o bajo del final de carrera

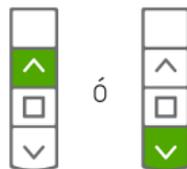

Es posible que no coincida el sentido de rotación del motor con las teclas del emisor.

2 Memorización del punto alto y el punto bajo del final de carrera



CANCELACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA



REGULACIÓN BASCULACIÓN



Al finalizar esta secuencia, la persiana realizará la bajada automática. En esos momentos el funcionamiento desde el mando es hombre presente.

- 1 Empezar a realizar la basculación hasta el anclaje de los ganchos.
- 2 Realizar la basculación máxima apertura.
- 3 Realizar una posición intermedia.
- 4 Pulsar 2 seg. la tecla B, la persiana realizará los movimientos en estas tres posiciones.
- 5 Salir de la zona de enganche.
- 6 Pulsar 2 seg. la tecla B. La persiana entrará en basculación en posición preferida.